

Fahrradwäsche Step by Step

Bitte zuerst lesen.

Die Benutzung der Anlage erfolgt auf eigenes Risiko.

Wir können keine Haftung für Beschädigungen am Fahrrad oder Spritzwasser auf der Kleidung übernehmen.



Vorreinigung (optional, kostenfrei)

1



Falls dein Fahrrad stark verschmutzt ist oder du Lenker und Sattel reinigen möchtest, stell' es auf die

UNO Station


und nutze die
UNO Fluid Gun
zur Vorreinigung.



Bezahlung (kontaktlos)

2



Wähle eine Zahlungsart auf dem Display
(Kreditkarte, EC-Karte , Apple Pay, Google Pay, Kundenkarte, etc.)

Der Preis der Wäsche wird angezeigt
Die Dauer des Waschvorgangs ist 5 Minuten.

Halte deine Karte oder dein Smartphone zur Bezahlung an das Display.

Nach erfolgreicher Bezahlung leuchtet die blaue Taste an der Maschine.

ACHTUNG: Während die Maschine aktiv ist bitte nicht mehrmals bezahlen. Es kann sonst zu doppelten Abbuchungen kommen.



Hauptwäsche

3



Platziere dein Fahrrad mit dem Vorderrad in der Maschine, das Hinterrad steht auf der Rampe.

TIPP: Die oberen Spritzschutzbürsten kannst du verschieben, falls Korb, Kindersitz o.ä. nicht durchpassen.



Drücke die blaue Taste:
Der Waschvorgang startet, die blaue Taste blinkt.

Achte darauf, dass das **Vorderrad selbstständig auf der Rad-Dreh-Einheit in der Maschine rotiert**. Lass es ca. 2 Minuten reinigen.




TIPP: Mit der roten Taste kannst du die Reinigung jederzeit kurz unterbrechen (max. 30 Sek.) und dann mit der blauen Taste wieder fortsetzen; z.B. um dein Fahrrad neu zu positionieren.

Führe dein Fahrrad langsam weiter durch die Maschine, bis das Hinterrad auf der Rad-Dreh-Einheit rotiert.

Warte wieder einige Umdrehungen.

Du kannst die Anlage nutzen, bis die Reinigungszeit von 5 Minuten abgelaufen ist. **Die Maschine stoppt dann automatisch**, die rote Taste leuchtet.

Nach dem Waschvorgang das Wasser aus den Rampen wieder in die Maschine kippen.

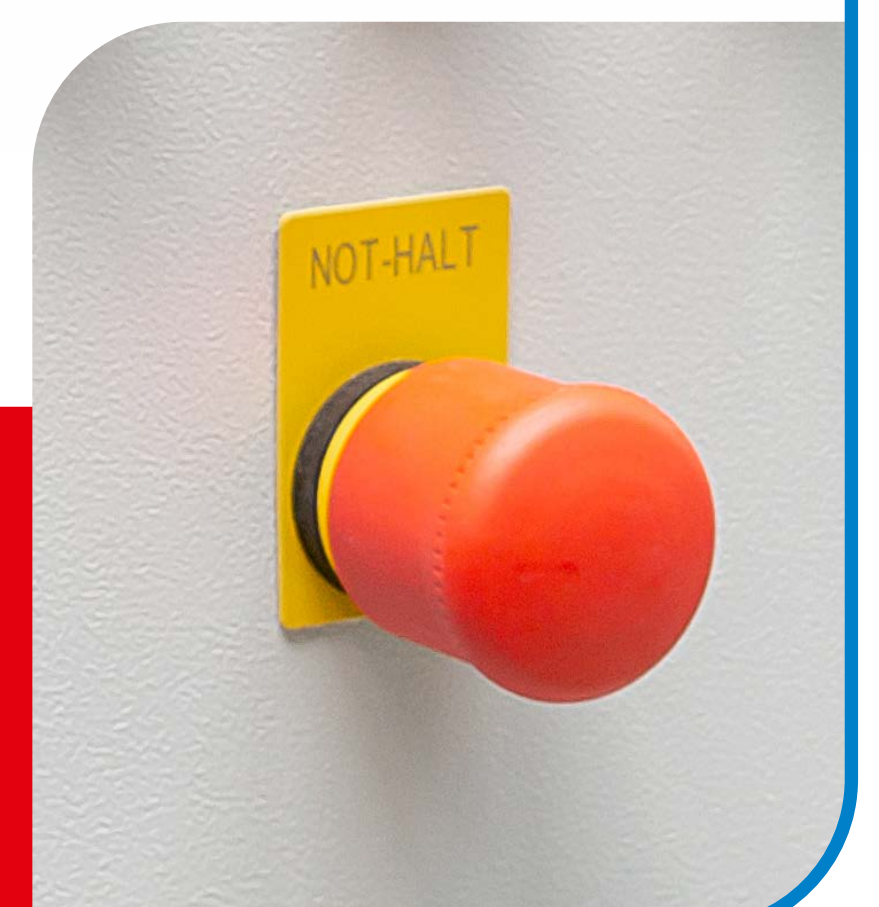

Bei Störungen oder im Notfall roten Not-Aus Knopf drücken!

Die Anlage stoppt dann sofort.

Bitte wende dich an den Service unter 0 163 5 73 81 61

Nachspülen (optional, kostenfrei)

4



Abschließend kannst du das Reinigungsergebnis prüfen und schwer zugängliche Stellen säubern, falls die Maschine nicht allen Schmutz erwischte hat.

